


ITEM 20384

WRITING TABLET

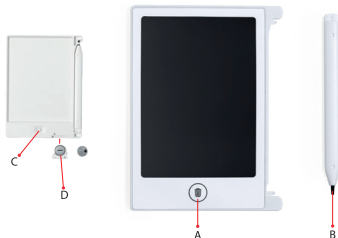

(ES) - Recomendamos que **lea detenidamente este manual de instrucciones** y **lo conserve para futuras consultas**.

Descripción del Producto:

A - Botón Borrar

B - Lápiz

C - Botón Bloqueo

D - Pila CR1220 incluida

Para cambiar **la pila** desatornille y extraiga **la bandeja**. El polo positivo deberá **colocarse hacia abajo**. Una vez colocada, introduzca de nuevo **la bandeja** y **vuelva a atornillar**.

Advertencias:

- Piezas pequeñas
- Las pilas no deben ser recargadas. Retirar la pila una vez gastada.
- Contiene una pila tipo moneda. Peligroso por ingestión.
- Este producto contiene una pila tipo moneda. Estas pilas pueden causar quemaduras internas serias si se ingieren.
- Deseche las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que una pila puede haber sido ingerida o colocada dentro de otra parte del cuerpo, busque atención médica inmediata
- Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.
- Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta (+ y -).

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.



Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas

(EN) - We recommend that you carefully read this instruction manual and keep it for future reference.

Product Description:

A - Erase Button

B - Pen

C - Lock Button

D - CR1220 Battery included

To change the battery, unscrew and remove the tray.

The positive terminal must be placed facing downwards. Once inserted, place the tray back and screw it again.

Warnings:

- Small parts
- Batteries must not be recharged. Remove the battery once depleted.
- Contains a coin-type battery. Hazardous if swallowed.
- This product contains a coin-type battery. These batteries can cause severe internal burns if swallowed.
- Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you suspect a battery may have been swallowed or inserted into another part of the body, seek immediate medical attention.
- Power terminals must not be short-circuited.
- Batteries must be inserted with the correct polarity (+ and -).

The reference symbol both on the product and in its user manual indicates that at the end of the useful life of electrical and/or electronic equipment, it must be recycled separately from household waste.



There are appropriate means for collecting such material for proper recycling.

For more information, contact your local authority.

Batteries must be removed before delivering WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

(FR) - Nous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour des références futures.

Description du produit :

A - Bouton Effacer

B - Stylo

C - Bouton de verrouillage

D - Pile CR1220 incluse

Pour changer la pile, dévissez et retirez le compartiment. Le pôle positif doit être orienté vers le bas. Une fois insérée, remettez le compartiment et revissez-le.

Avertissements :

- Petites pièces
- Les piles ne doivent pas être rechargées. Retirez la pile une fois déchargée.
- Contient une pile de type bouton. Dangereuse en cas d'ingestion.
- Ce produit contient une pile de type bouton. Ces piles peuvent causer de graves brûlures internes si elles sont avalées.
- Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une autre partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ et -).

Le symbole de référence, à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la vie utile des équipements électriques et/ou électroniques, ceux-ci doivent être recyclés séparément des déchets ménagers.

Il existe des moyens appropriés pour collecter ce type de matériel pour un recyclage approprié.

Pour plus d'informations, contactez l'autorité locale.

Les piles doivent être retirées avant de remettre les DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).



(PT) - Recomenda-se que **leia** atentamente este manual de instruções e o conserve para futuras consultas.

Descrição do Produto:

A - Botão Apagar

B - Caneta

C - Botão Bloqueio

D - Pilha CR1220 incluída

Para trocar a pilha, desaperte e retire a bandeja.

O terminal positivo deve ser colocado voltado para baixo. Uma vez colocada, recoloque a bandeja e aperte novamente.

Advertências:

- Peças pequenas
- As pilhas não devem ser recarregadas. Retire a pilha quando estiver esgotada.
- Contém uma pilha tipo moeda. Perigoso em caso de ingestão.
- Este produto contém uma pilha tipo moeda. Estas pilhas podem causar queimaduras internas graves se ingeridas.
- Descarte as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se suspeitar que uma pilha foi ingerida ou inserida em outra parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).

O símbolo de referência, tanto no produto quanto no manual do usuário, indica que, no final da vida útil de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, eles devem ser reciclados separadamente dos resíduos domésticos.

Existem meios adequados para coletar este tipo de material para uma



reciclagem adequada.

Para mais informações, entre em contato com a autoridade local.

As pilhas devem ser retiradas antes de entregar o RAEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos).

(IT) - Si consiglia di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di conservarlo per consultazioni future.

Descrizione del Prodotto:

A - Pulsante Cancella

B - Penna

C - Pulsante di Blocco

D - Batteria CR1220 inclusa

Per cambiare la batteria, svitare e rimuovere il vassoio.

Il polo positivo deve essere posizionato verso il basso. Una volta inserita, reinserire il vassoio e avvitarlo.

Avvertenze:

- Piccole parti
- Le batterie non devono essere ricaricate. Rimuovere la batteria una volta esaurita.
- Contiene una batteria a moneta. Pericoloso se ingerito.
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta. Queste batterie possono causare gravi ustioni interne se ingerite.
- Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in un'altra parte del corpo, cercare immediatamente assistenza medica.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -).

Il simbolo di riferimento, sia sul prodotto che sul manuale dell'utente, indica che, al termine della vita utile degli apparecchi elettrici e/o elettronici, questi devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici.



Esistono mezzi adeguati per la raccolta di tali materiali per un corretto riciclo.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

Le batterie devono essere rimosse prima di consegnare i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

(DE) - Es wird empfohlen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für zukünftige Nachschlagezwecke aufzubewahren.

Produktbeschreibung:

A - Löschtaaste

B - Stift

C - Sperrtaaste

D - CR1220 Batterie enthalten

Zum Wechseln der Batterie schrauben Sie das Fach ab und entfernen Sie es.

Der Pluspol muss nach unten zeigen. Sobald die Batterie eingelegt ist, setzen Sie das Fach wieder ein und schrauben Sie es fest.

Warnungen:

- Kleine Teile
- Die Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Entfernen Sie die Batterie, sobald sie leer ist.
- Enthält eine Münzbatterie. Gefährlich bei Verschlucken.
- Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie. Diese Batterien können bei Verschlucken schwere innere Verbrennungen verursachen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue

und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in einen anderen Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe.

- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden.

Das Bezugssymbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass Elektro- und/oder Elektronikgeräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden müssen. Es gibt geeignete Möglichkeiten, solche Materialien für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu sammeln.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Batterien müssen entfernt werden, bevor Sie WEEE (Elektro- und Elektronikgeräte) entsorgen.

(NL) - Het wordt aanbevolen om deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Productbeschrijving:

A - Wissen knop

B - Pen

C - Vergrendelknop

D - CR1220 batterij inbegrepen

Om de batterij te vervangen, schroef het compartiment los en verwijder het.

De positieve pool moet naar beneden gericht zijn. Zodra de batterij is geplaatst, plaatst u het compartiment terug en draait u het weer vast.

Waarschuwingen:

- Kleine onderdelen
- Batterijen mogen niet worden opgeladen. Verwijder de batterij zodra deze leeg is.
- Bevat een muntbatterij. Gevaarlijk bij inslikken.
- Dit product bevat een muntbatterij. Deze batterijen kunnen bij inslikken ernstige inwendige brandwonden veroorzaken.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een ander deel van het lichaam is geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- De aansluitingen mogen niet kortgesloten worden.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst.

Het referentiesymbool op zowel het product als in de gebruikershandleiding geeft aan dat aan het einde van de levensduur van elektrische en/of elektronische apparaten deze gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden gerecycled.

Er zijn geschikte middelen beschikbaar om dit soort materiaal op te halen voor correcte recycling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteit.

Batterijen moeten worden verwijderd voordat u WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) inlevert.





FR

**Cet appareil, ses cordons
et batterie se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

**FABRICADO EN/ MADE IN/ FABRIQUÉ EN/ FEITO NA/ PRODOTTO NELLA/
HERGESTELLT/ GEMAAKT IN PRC**

**MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. - ESB04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n - 04640, Pulpí, Almería, Spain
productsafety@makito.es**

