


# 5312\_GAFAS CAMARA SMITH - 350 x 90 mm

## FRONT PART

### 5312\_Gafas Cámara Smith Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

#### Descripción del Producto:



**Especificaciones:**

- Chipset: Syntek
- Voltaje de carga: 5V DC
- Batería de polímero Litio de 370mAh / 3.7V
- Tiempo de grabación: Hasta 2 horas aproximadamente
- Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente
- Video HD de 720 píxeles (p) 30fps Formato AVI
- Cámara de 5 Megapíxeles (Mp)
- Lentes HD con gran angular de 170°
- Compatible con tarjetas de memoria de hasta 32Gb
- Fácil de usar presionando un botón o desde el mando a distancia
- No necesita instalación para conectar al ordenador, directamente con el cable incluido

#### Carga:

Conecte el cable USB (conexión HDMI micro tipo D) en las gafas con cámara por la conexión de entrada de carga "Input" (Ver imagen del producto). Conecte el cable USB a su ordenador / adaptador de corriente alterna para cargar el producto. Durante el proceso de carga se iluminará un indicador de luz rojo. Una vez que el artículo esté completamente cargado se iluminará un indicador de luz azul. Desconecte el cargador una vez finalizado el proceso de carga.

#### Funcionamiento:

Antes de empezar a usar la REF 5312 debe activar la pestaña ON/OFF junto al puerto de carga. Vea imagen anterior.

**Encender/Apagar:** Mantenga pulsado el botón lateral durante 3 segundos hasta que se ilumine una luz azul para activar la cámara, esta estará encendida y lista para su uso pero en estado de reposo para ahorrar batería. Vuelva a mantener pulsado el botón lateral para apagarla.

**Uso directo:** Estando activada y en modo reposo, pulse el botón lateral (Activar/Desactivar) para comenzar a grabar. La luz azul parpadea durante la grabación. Vuelva a pulsar el botón para detener el video, la luz azul permanecerá fija y se guardará la grabación en la tarjeta de memoria.

Nota: Para el uso no remoto solo está disponible el modo grabación. Si desea hacer fotos es necesario hacer las capturas de las imágenes desde el mando a distancia.

**Uso remoto:** Estando activada la cámara y en modo reposo, pulse el botón de video en su control remoto para comenzar a grabar. La luz azul parpadea durante la grabación. Vuelva a pulsar el botón para detener el video, la luz azul permanecerá fija y se guardará la grabación en la tarjeta de memoria.

Para realizar fotografías pulse el botón de la cámara en su control remoto para hacer una captura. La luz roja parpadea al realizar la foto y se guardará automáticamente en la tarjeta de memoria.

Puede usar los botones ON/OFF del mando a distancia para activar la cámara o desactivarla y que permanezca en modo reposo.

**Importante:** Si la cámara no responde mueva la pestaña de encendido a la posición de apagado y vuelva a encenderla para restablecer la unidad.

#### Luces indicadoras:

LUZ	ESTADO
Luz azul parpadea	Grabación de video
Luz roja parpadea una vez	Captura de foto
Luz roja fija	Cargando batería
Luz azul fija	Carga de la batería completa

#### Configuración de fecha y hora:

La cámara dispone de marca de hora y fecha en la grabación de video y foto, si el usuario desea eliminarlo o ajustarlo, puede proceder de la siguiente manera:

**Eliminar marca de fecha y hora:** Para eliminar la fecha y la hora en sus grabaciones o capturas debe crear un archivo de texto (.TXT) en la carpeta raíz de la tarjeta de memoria. Puede crear este archivo de texto con el bloc de notas de su ordenador o modificar el ya existente. (año.mes.día hora:minuto:segundo)

Para eliminar esta marca de sus videos o fotos escriba en el archivo de texto (2012.03.03 12:30:00 N) sin los paréntesis, siendo 2012.03.03 la fecha que había anteriormente, 12:30:00 la hora y la N el código que da la orden de cancelar la marca en la imagen.

**Importante:** Guarde este archivo con el nombre de "time" sin comillas y el texto anterior en el formato que se indica anteriormente y sin paréntesis.

**Ajustar la fecha y hora:** Para ajustar la fecha y hora debe seguir el mismo procedimiento anteriormente indicado, ajustando la fecha y la hora a la hora deseada y al final cambiando la letra código a Y. De este modo quedaría por ejemplo el comando (2020.12.31 18:35:00 Y).

#### Advertencias:


1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.



Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.


## BACK PART

### 5312\_Camera Glasses Smith User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product Overview:



**Specifications:**

- Chipset: Syntek
- Charging voltage: 5V
- Built-in rechargeable Lithium battery 370mAh
- Recording time: Up to 2 hours
- Charging time: Approximately 3 hours
- HD video 720 pixels (p) 30fps AVI Format
- 5 Megapixels (Mp) camera
- HD lens Wide-angle 170°
- Compatible with memory card up to 32 GB
- Easy use by pressing a key or remote control
- Connect to the computer by USB or card reader directly, no driver required

#### Charging:

Insert the USB cable (HDMI micro type D connection) into the glasses input charging port (see product overview) and connect the USB to a PC or AC /DC adapter to charge. During charging the indicator light will turn red. When the item is fully charged, the red indicator light changes to blue. Unplug the charger once the charging process is complete.

#### Operation:

Before using REF 5312, ON/OFF switch next to charging port must be ON. See previous photo.

**Power On / Off:** Hold side button for 3 seconds until blue light turns on to activate the camera, the camera is on and ready to use but in standby mode to save battery. Press side button again for 3 seconds to power off.

**Direct use:** After activation and standby mode, press side button to start recording. Blue light will flash during recording. Press the button again to stop the video, blue light will remain on and the video file will be saved on the memory card. Note: Pictures can only be taken using the remote control.

**Remote use:** After activation and standby mode, press video button on your remote to start recording. Blue light will flash during recording. Press the button again to stop the video, blue light will remain on and the video file will be saved on the memory card. Press camera button on your remote to take photos. Red light will flash once and the photo will automatically be filed on your SD card. ON/Off buttons on remote control can also be used to activate camera or deactivate to remain in standby mode.

**Important:** If the camera is unresponsive, switch ON/OFF button to OFF position to restore the unit.

#### Light Indicators:

LIGHT	STATE
Blue light flashing	Video recording
Red light flashes once	Photo capture
Red light remains on	Battery charging
Blue light remains on	Battery charging process complete

#### Time and date settings:

Camera pictures and video have time and date mark on the image, if user wants to remove or adjust can follow next steps:

**Remove time and date mark:** To remove date and time from your recordings or captures, it is required to create a text file (.TXT) and save this file on the root directory of the memory card. This file can be created with the Windows Notepad or modified in the existing file. (year.day.month hour:minute:second)


To remove the mark write in the text file (2012.03.03 12:30:00 N) without brackets, for example 2012.03.03 corresponds to previous date, 12:30:00 time and N is the command to cancel this mark on the image.

**Important:** Save this file with the name "time" without quotation marks and the content text as above format and without brackets.

**Adjust time and date:** To adjust time and date follow same procedure explained previously and adjust time and date to actual time, then add letter Y. Then save as adjusted time and date (2020.12.31 18:35:00 Y).

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. This product is not a toy, keep away from children.

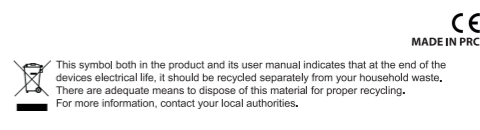

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.